



# Montageanleitung VDO Viewline Schmutzwasser Instrument mit VDO Schmutzwassergeber/ Installation instruction VDO Viewline blackwater gauge with VDO black water sensor

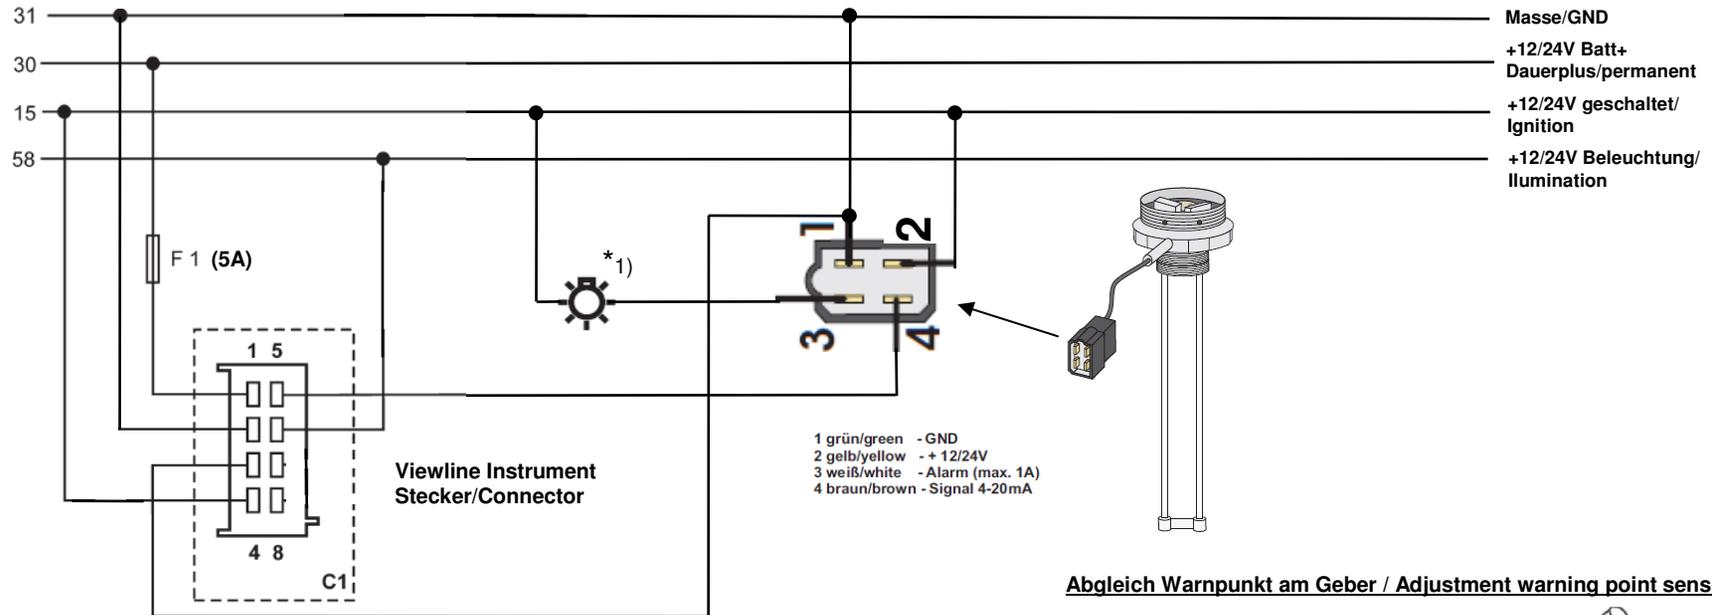

## Abgleich Warnpunkt am Geber / Adjustment warning point sensor

**Einstellmöglichkeiten:**  
Alarm Bereich  
unterer 0%-33%  
oberer 66% - 100%

**Adjustments:**  
Alarm Range  
Low 0%-33%  
High 66% - 100%

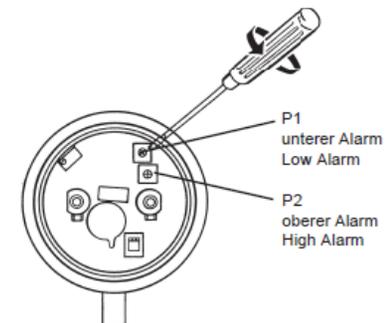

Wird der untere Alarm nicht benötigt Poti P1 vorsichtig auf Linksanschlag drehen. Wird der obere Alarm nicht benötigt Poti P2 vorsichtig auf Rechtsanschlag drehen.  
If the Low Alarm is not needed turn P1 clockwise to min.value (right end) carefully. If the High Alarm is not needed turn P2 counterclockwise to max.value (left end) carefully.

\*1) Optionale externe Warnlampe / Optional external warning light



Belastbarkeit des Schaltausgangs max. 1A  
Max Load for the makepoint 1A

## Anzeigeabgleich am Geber / Gauge adjustment to sensor

Geber und Vorratsanzeiger müssen aufeinander abgestimmt sein. Einstellung der Abstimmung mit einem isolierten Schraubendreher über das Potentiometer im Geber nur bei voll gefülltem Wassertank.

The sensor and the level gauge must be calibrated to each other. The calibration is set with an insulated screwdriver using the potentiometer in the level gauge, only when the water tank is full.

